


Di-Dock Flex

Montage-instructies

- Plaats de Di-Dock Flex met de magneet tegen een **schoon, stof/vetvrij, vlakke**, stalen ondergrond.
- Controleer voor gebruik of de Di-Dock stevig vastzit. **gepoedercoat of gelakt metaal** is de houdkracht lager dan op blank staal.
- **Max** belasting is afhankelijk van ondergrond Gebruik voor zwaardere tools de Di-Dock **Base**
- Let op: **Verwijderen: altijd kantelen (voor/omhoog/omlaag) Niet draaien.** Draaien vermindert grip en kan de beschermlaag beschadigen

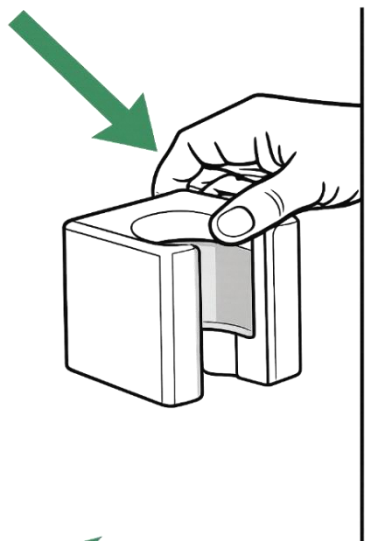

✓ **Kantel naar voren**



✗ **Niet draaien!**

Waarschuwing: sterke magneet. Houd uit de buurt van pacemakers/implantaten, telefoons, bankpassen en kinderen. Kans op beknelling tussen magneet en staal.

Aansprakelijkheid: Montage en gebruik zijn voor eigen verantwoordelijkheid. Controleer altijd voor gebruik of de Di-Dock stevig bevestigd is.